PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES MINI-PARLANTE MULTIMEDIA MS-5298USBTB



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: *info@premiermundo.com*



ÍNDICE

CONTENIDO	2
CARACTERÍSTICAS	2
ESPECIFICACIONES	
DESCRIPCIÓN	
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
MANTENIMIENTO	3



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.



CONTENIDO

- 1 Parlante
- 1 Cable USB
- 1 Cable de conector 3.5mm
- 1 Bolsa
- 1 Manual de Instrucciones

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Bluetooth (TM) 2.0 para reproducir música de forma inalámbrica
- Tecnología NFC (Comunicación en Campo Cercano)
- Altavoz
- Acabado en caucho
- Hasta 10 horas de reproducción de audio

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth (TM) 2.0

Frecuencia de Bluetooth (TM) 20Hz – 20kHz

Soporte de Perfil Bluetooth (TM) A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Batería Incorporada Litio Ion (2000mAh)

Parlante 3 ohm x 2

Dimensiones 66 x 66 x 170 mm

Peso: 430g Luz Indicadora de Bluetooth (TM) Azul

Tiempo de Reproducción 10-12 horas


Tiempo de Carga 2 horas (Luz indicadora de carga apagada)

Función NFC: La función NFC de este modelo solo es compatible con los últimos modelos de teléfonos móviles desde 2013.

Nota: Cuando cargue la unidad, la función auxiliar no puede ser usada al mismo tiempo

DESCRIPCIÓN

- 1. Volumen + / Siguiente
- 2. Volumen / Anterior
- 3. Play/Pausa/Altavoz
- 4. Luz indicadora de carga
- 5. Encender/Apagar
- 6. Puerto de carga
- 7. Entrada auxiliar
- 8. Área NFC

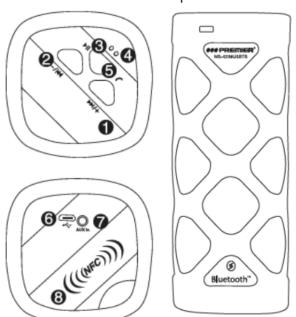



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

OPERACIÓN NFC

- 1. Encienda la unidad con el botón de encendido. Espere a que la luz indicadora de Bluetooth (TM) (azul) se encienda.
- 2. Desbloquee el teléfono móvil previamente.
- 3. Toque el área del Logo NFC con el teléfono móvil.
- 4. Continúe presionando el parlante con el teléfono móvil hasta que el teléfono vibre o timbre.
- 5. Cuando haya enlace entre las dos unidades por vez primera, no sacuda el teléfono.
- 6. Sostenga el teléfono móvil cerca del logo de NFC por unos 2 o 3 segundos.
- 7. Luz indicadora de Bluetooth (TM) dejará de parpadear pero continuará encendida.
- 8. El parlante está conectado con el dispositivo.
- 9. Para desconectar el parlante, tóquelo de nuevo con el teléfono móvil.

OPERACIÓN BLUETOOTH (TM)

- 1. Encienda el parlante. Espere a que la luz indicadora de Bluetooth (TM) (azul) parpadee.
- 2. Lleve a cabo el procedimiento de enlace el dispositivo Bluetooth (TM) para detectar el parlante.
- 3. Cuando la lista de dispositivos detectados aparezca en el dispositivo Bluetooth (TM), seleccione la opción A5. La clave de enlace es 0000, si es necesaria.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Una vez las unidades estén enlazadas con Bluetooth (TM), utilice el dispositivo móvil normalmente y escuche la música en el parlante.

CONTESTAR EL TELÉFONO

Cuando se reciba una llamada, el botón de Contestar parpadeará de color azul. Presione este botón brevemente para contestar la llamada. Si desea rechazar la llamada mantenga el botón presionado por 2 segundos.

MANTENIMIENTO

- Para obtener el máximo desempeño de esta unidad, tenga en cuenta lo siguiente:
- Cargue la unidad con el cable USB tan pronto la adquiera.
- No utilice la unidad bajo condiciones extremas de humedad o temperatura por periodos prolongados.
- Apague la unidad cuando no la vaya a usar por un largo periodo.
- Recargue la batería al menos una vez cada 3 meses cuando no esté en uso.
- No lave la unidad con agua, químicos u otros productos abrasivos.

[•] Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO MINI-FALANTES MULTIMÍDIA MS-5298USBTB



PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura. Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



ÍNDICE

CONTEÚDO	2
CARACTERÍSTICAS	
ESPECIFICAÇÕES	
DESCRIÇÃO	2
NSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	3
MANUTENÇÃO	3



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.



Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.



Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.



Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.



CONTEÚDO

- 1 Falante
- 1 Cabo USB
- 1 Cabo de conector 3.5mm
- 1 Saco
- 1 Guía do Utilizador

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia Bluetooth (TM) 2.0 para reproduzir música sem fio
- Tecnologia NFC (Comunicação em Campo Próximo)
- Alto-falante
- Acabamento em Borracha
- Até 10 horas de reprodução de áudio

ESPECIFICAÇÕES

Versão de Bluetooth (TM) 2.0

Frequência de Bluetooth (TM) 20Hz – 20kHz

Suporte de Perfil Bluetooth (TM) A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Bateria Incorporada Lítio Íon (2000mAh)

Falante 3 ohm x 2

Dimensões 66 x 66 x 170 mm

Peso 430g Luz Indicadora de Bluetooth (TM) Azul

Tempo de Funcionamento 10-12 horas

Tempo de Carregamento 2 horas (Luz indicadora de carregamento off)

Função NFC: A função NFC deste modelo é compatível apenas com os modelos mais recentes de celulares desde o ano 2013.


Nota: Quando carregue o aparelho, a função auxiliar não pode ser utilizada ao mesmo tempo.

DESCRIÇÃO

- 1. Volume + / Seguinte
- 2. Volume / Anterior
- 3. Play/Pausa/Alto-falante
- 4. Luz Indicadora de Carregamento
- 5. Ligar /Desligar
- 6. Porto de Carregamento
- 7. Entrada auxiliar
- 8. Área NFC





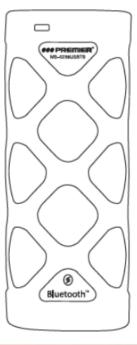



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO NFC

- 4. Ligue o aparelho com o botão de ligar. Espere até que a luz indicadora Bluetooth (TM) (azul) fique ligada.
- 5. Desbloquear o celular com anterioridade.
- 6. Toque na área do logotipo NFC com o celular.
- 7. Continue pressionando o falante com o celular até que o telefone faça uma vibração ou fique tocando.
- 8. Quando você vincula entre os dois aparelhos pela primeira vez, não agitar seu celular.
- 9. Segure o celular perto do logótipo NFC por cerca de 2 a 3 segundos.
- 10. A luz indicadora Bluetooth (TM) vai parar de piscar, mas permanecerá ligada.
- 11. O falante está ligado ao dispositivo.
- 12. Para desligar o falante pressiona novamente com o celular.

OPERAÇÃO BLUETOOTH (TM)

- 13. Ligue o falante. Espere até que a luz indicadora Bluetooth (TM) (azul) pisque.
- 14. Execute o procedimento de ligação Bluetooth (TM) para detectar um falante.
- 15. Quando a lista de dispositivos detectados aparece no Bluetooth (TM), selecione a opção A5. A chave da ligação é 0000, se for necessário.

REPRODUÇÃO DE MÚSICA

Uma vez que os aparelhos estiverem ligados com o Bluetooth (TM), utilize o celular normalmente e escute a música no falante.

ATENDA AO TELEFONE

Quando uma chamada é recebida, o botão de responder pisca azul. Pressione este botão brevemente para atender a chamada. Para rejeitar a chamada mantenha o botão pressionado por 2 segundos.

MANUTENÇÃO

Para um melhor desempenho deste aparelho, considere o seguinte:

- Carregar o aparelho com o cabo USB, logo seja comprado.
- Não utilize em condições extremas de calor e umidade por longos períodos.
- Desligue o aparelho quando não for usado por um período prolongado.
- Recarregue a bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses guando não estiver em uso.
- Não lave o aparelho com água, ou outros produtos guímicos agressivos.

As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.